


# FORTE 11-2600.

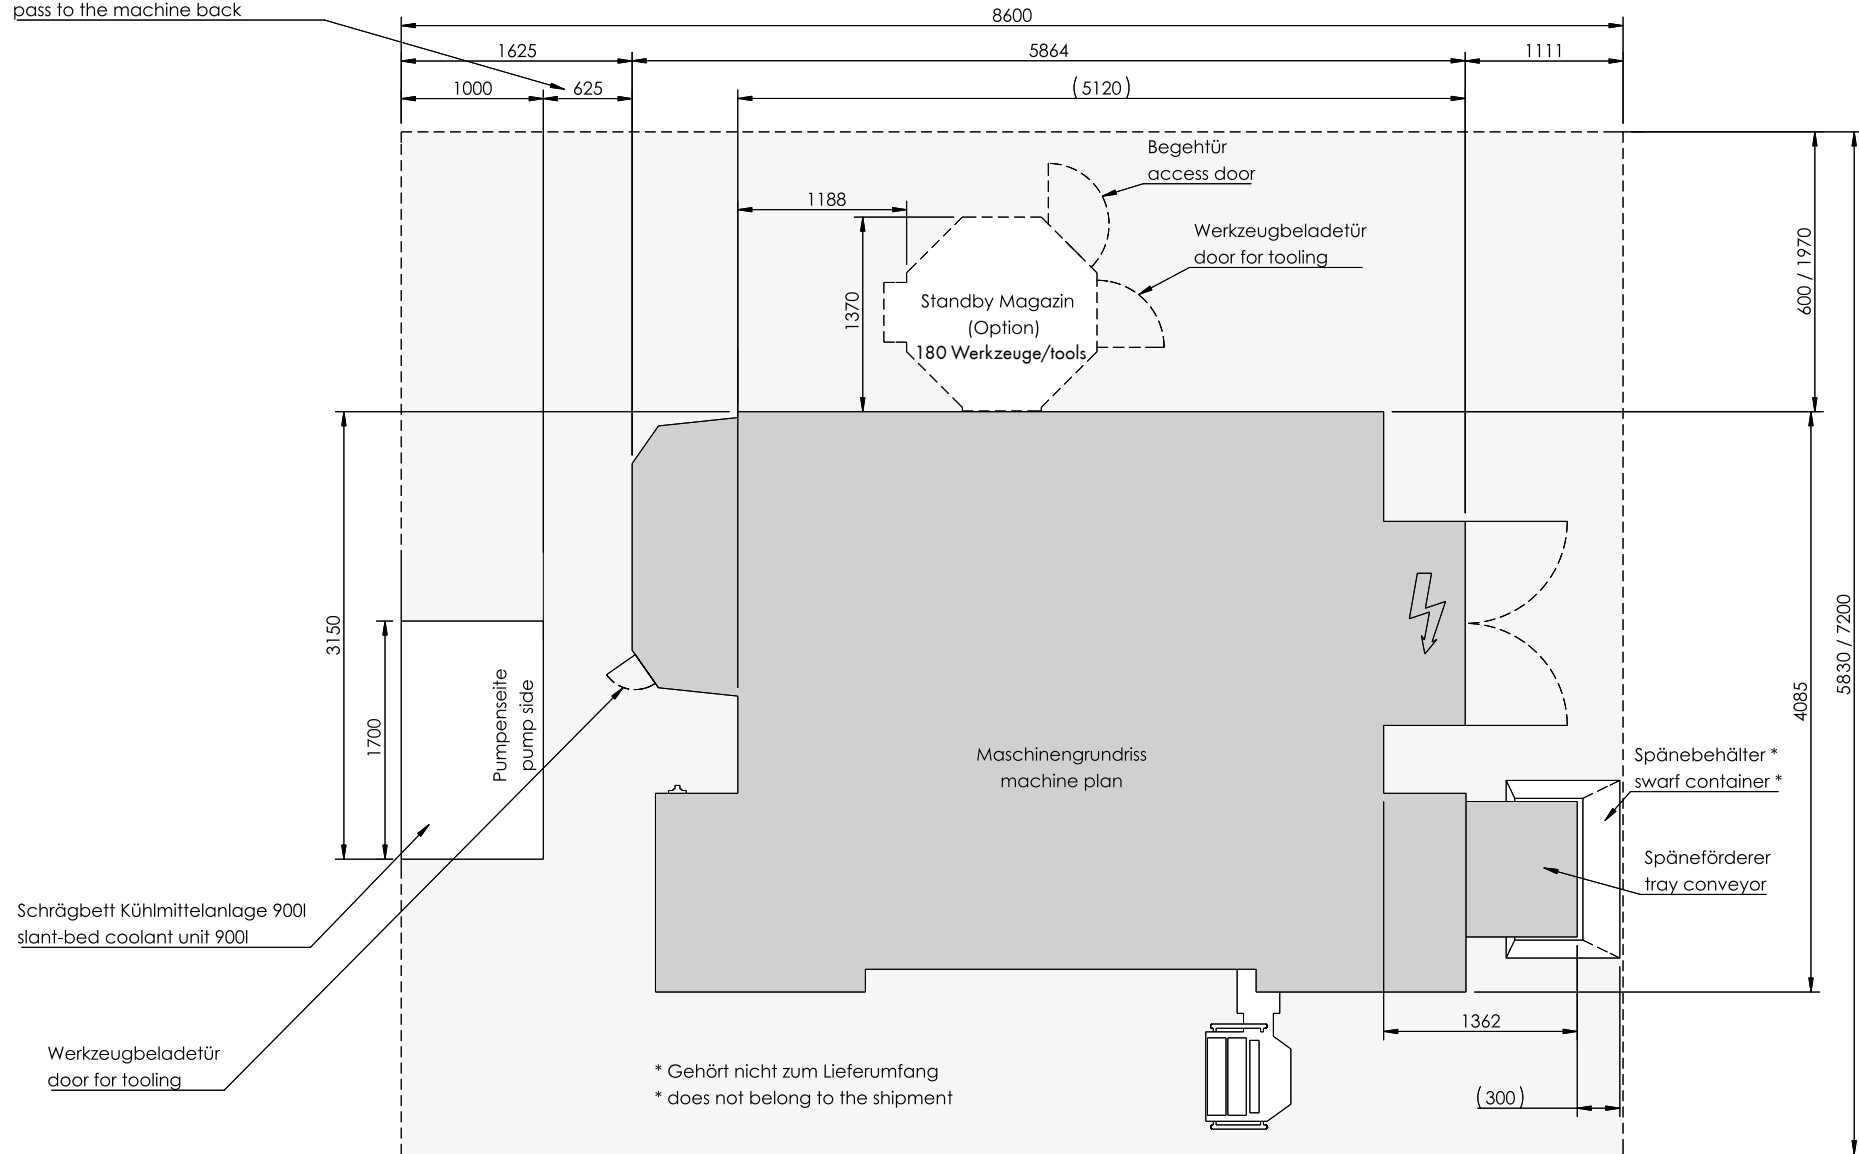

Durchgang zur Maschinenrückseite  
pass to the machine back



Schrägbett Kühlmittelanlage 9001  
slant-bed coolant unit 9001

Werkzeugbeladetür  
door for tooling